



# 木製テント「とり木ーテント」作成手順書

ボルトの取り付けは最初はゆるめにする


屋根地の梁・桁を番号のとおりに並べて接合、ボルトを取り付ける

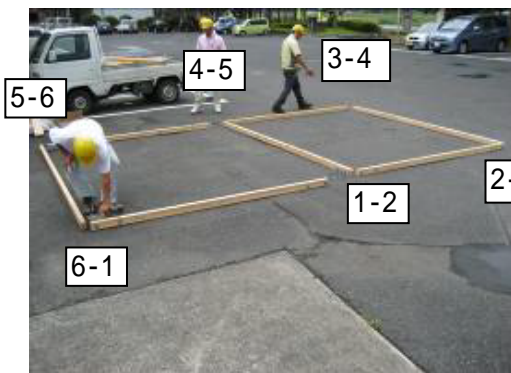


桁材のボルトの穴位置をよく確認すること



金物による火打ちと継ぎ手を取り付ける



棟木を取り付けるボルトのねじ穴が同一面となること





屋根シートをかぶせる前にボルトの締め付けを必ず行うこと



片方ずつ柱を設置




柱をボルトで固定



外・中央の柱を金の火打ちで固定





完 成

